

Montageanleitung Spuckschutz


Mobiler Spuckschutz „Corona Wall“ als Thekenaufsatz. Wirkungsvoller Schutz für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden vor direkter Tröpfcheninfektion.



01 Legen Sie bitte die Bestandteile auf einen sauberen Arbeitstisch.



02 Entfernen Sie bitte einseitig die Schutzfolie des Plexiglasses.

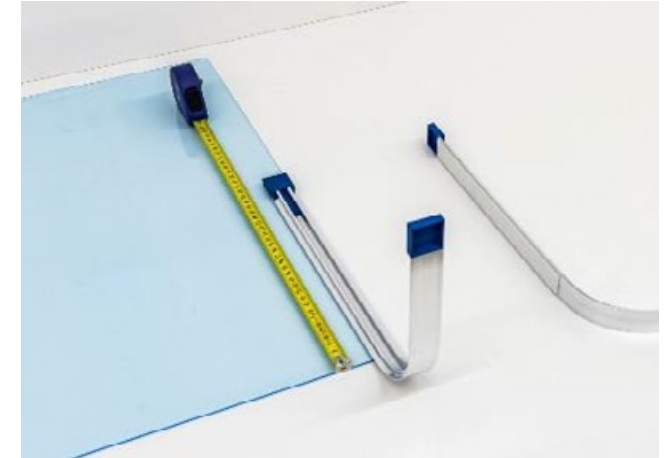

03 Welchen Abstand das Plexiglasses zum Tisch haben soll, können Sie durch die Position der Klebestützen festlegen.



04 Markieren Sie die gemessene Position mit einem Stift auf dem Plexiglas. Beginnen Sie z.B. auf der rechten Seite.




05 Lösen Sie einen Teil des Schutzpapiers der Klebestütze und knicken es seitlich weg.



06 Setzen Sie das obere Ende der Klebestütze so an die Markierung, dass die Klebestütze seitlich mit dem Plexiglas abschließt. Dann die Klebestütze oben leicht andrücken und das Schutzpapier nach unten langsam und gerade wegziehen.



07 Drücken Sie nun die Klebestützen über die gesamte Länge der Verklebung fest an. Die Verklebung ist nicht wieder ablösbar!

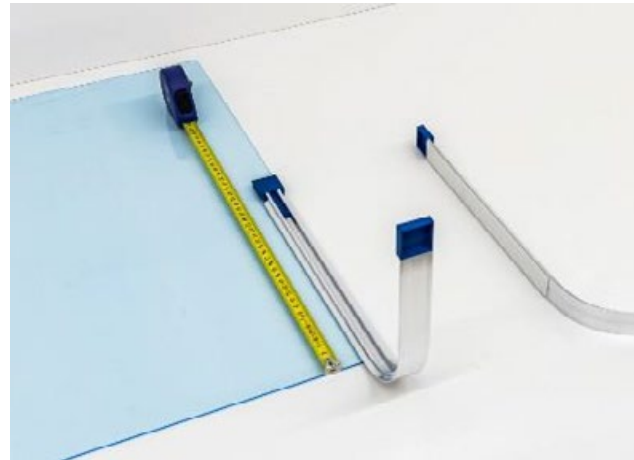

08 Wiederholen Sie die Vorgänge 4 bis 7 auf der linken Seite.



09 Wenden Sie jetzt die Kunststoffplatte mit den beiden aufgebracht Klebestützen. Die Klebestützen sollten dabei über die Tischkante gehen und nach unten zeigen.



10 Entfernen Sie bitte wieder die Schutzfolie des Plexiglas. Setzen Sie die Klebestützen spiegelbildlich an und verkleben diese; Schritte 6 und 7. Fertig.



11 Im Beispiel hat das Plexiglas des Spuckschutzes einen Abstand von 8 cm zum Tisch / Tresen.

PRAXISTIPPS:

1. Sie können die Fußteile mit Klebepunkten auf schmalen Tresen leicht ankleben. So ist die Infektionsschutzwand gesichert.
2. Für die Nutzer: Bitte etwas lauter sprechen, danke.

i Weitere Infos zu Produkt und Erler+Pless:
www.erlerundpless-shop.de



PASSION FOR
YOUR IDEAS.